




เครื่องตรวจจับ



วิธีการใช้งานเครื่อง
อ่านบัตรระยะไกล

- ลดกระจกลง และชูบัตรขึ้น
เพื่อทำการสแกนบัตร สำหรับการเข้าออกทุกครั้ง

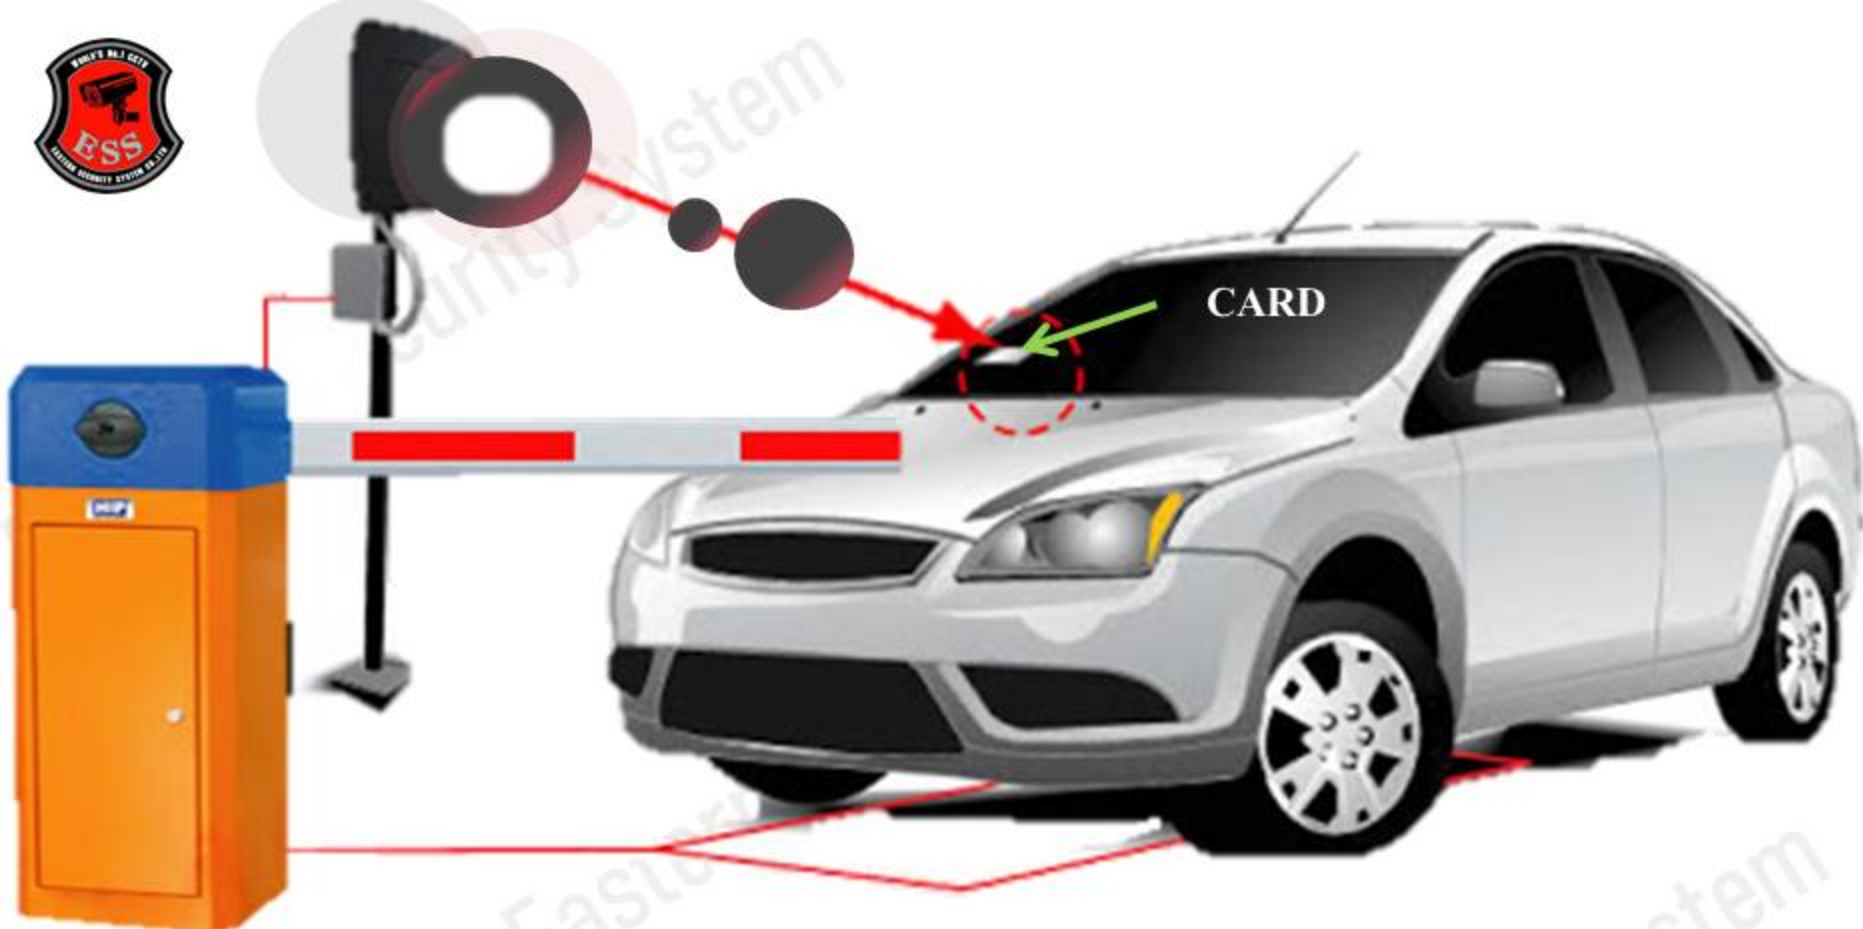

1. เมื่อรถขับผ่านจะทำงานในรูปแบบ 1:1 เท่านั้น
 2. ห้ามขับรถซ้อนคันฝ่าไม้แขนกัน
 3. เมื่อไฟฟ้าดับ ให้ใช้ประแจหกเหลี่ยมในการปลดล็อกไม้แขนกันเท่านั้น
- *** หากฝ่าฝืนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนไม้แขนกันเกิดขึ้นได้***



ข้อควรระวัง



ระยะของการสแกนบัตรทั้งเข้า และ ออก



เส้นสีเหลือง : ตำแหน่งจอดรถ
เพื่อทำการสแกนบัตร



คำเตือน

1. ห้ามถอด แกะ อุปกรณ์ของเครื่องด้วยตนเองเพื่อทำการแก้ไข
2. หากพบอาการผิดปกติของเครื่องให้รีบแจ้งทีมช่าง
3. ไม่ควรรนำอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกั้บเครื่องเข้ามาประกอบเพิ่มหรือพ่วงต่อ
4. ควรตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์เพื่อความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

*** หากไม่ปฏิบัติตามคำกล่าวข้างต้นอาจทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็วขึ้น
หรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เกิดขึ้นได้***